


DNAKE

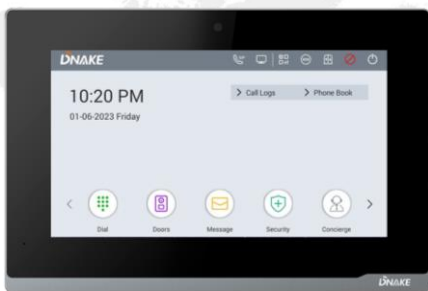

User Manual

DNAKE E216

AÇIKLAMA

Dođru kurulum ve test için lütfen kullanım kılavuzunu takip edin. Herhangi bir Őüpheniz varsa lütfen teknik desteđimizi ve müŐteri merkezimizi arayın.

Őirketimiz ürünlerimizin reformasyonuna ve yeniliđine kendini adanıŐtır. Herhangi bir deđiŐiklik için ekstra bildirim yapılmaz. Burada gösterilen çizim yalnızca referans amaçlıdır. Herhangi bir fark varsa lütfen standart olarak gerçek ürünü alın.

Ürün ve piller evsel atıklardan ayrı olarak ele alınmalıdır. Ürün kullanım ömrünün sonuna ulaŐtıđında ve atılması gerektiđinde, herhangi bir imha işleminin çevreye ve insan sađlığına zarar vermesini önlemek için lütfen yerel idari departmanla irtibata geçerek ürünü belirlenmiŐ toplama noktalarına koyun. Maddi kaynakların geri dönüŐtürülmesini ve yeniden kullanılmasını teşvik ediyoruz.

KATALOG _

ÜRÜN ÖZELLİĞİ	1
TEKNİK PARAMETRE	1
PAKET İÇERİĞİ	2
GENEL BAKIŞ	3
TEMEL İŞLEM	4
CİHAZ AYARI	9
İNTERNET AYARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
SİSTEM ŞEMASI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
CİHAZ KABLOLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
KURULUM Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
SORUN GİDERME Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
GÜVENLİK TALİMATLARI	12

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

1. Kolay konfigürasyon
2. 7 inç kapasitif dokunmatik ekran
3. PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)
4. SIP 2.0 protokolünü destekleyin, diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
5. Asansör kontrol sistemi ile kolay entegrasyon
6. 8 IP kameranın izlenmesini destekleme

TEKNİK PARAMETRE

Sistem: Linux

RAM: 64 MB

ROM'u: 128MB

Ön Panel: Plastik

Güç Kaynağı: PoE (802.3af) veya DC 12V/2A

Bekleme Gücü: 1,5 W

Nominal Güç: 9 W

Ethernet Bağlantı Noktası: 1 x RJ45, 10/100 Mbps uyarlanabilir

Çözünürlük: 1024x600

Çalışma Sıcaklığı: -10° C ile +55° C arası

Depolama Sıcaklığı: -40° C ila +70° C

Çalışma Nemi: %10 ila %90 (yoğuşmasız)

PAKET İÇERİĞİ

MODELİ: E216

E216

Kablo Kapağı

PM4×20 (2 adet)

Diyot (8 adet)

Teller _


Hızlı başlangıç
Kılavuzu

Masaüstü Standı
(Opsiyonel)

TEMEL OPERASYON



1. Hepsini ara

İç Mekan Monitörünü aramak için Çevir'e gidin ve Bina numarası + Bina + Ünite numarası + Ünite + Oda numarası + arama simgesini girin (1 + Bina + 1 + Ünite + 1111 + Çevir düğmesi gibi). Veya Master Station'ı aramak için Concierge tuşuna basabilirsiniz.

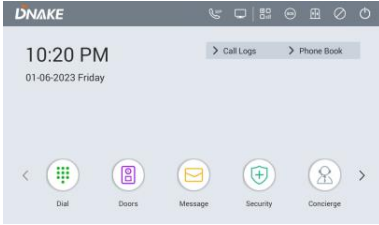



2. Kapılar

Kapı İstasyonunu izlemek için İç Mekan Monitörünün ana sayfasındaki Kapılar simgesine tıklayın. Kapı simgesine tıklayarak kilidi açabilir veya oka veya yukarıdaki isme tıklayarak diğer cihazları izlemeye geçebilirsiniz.

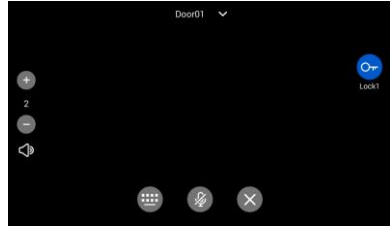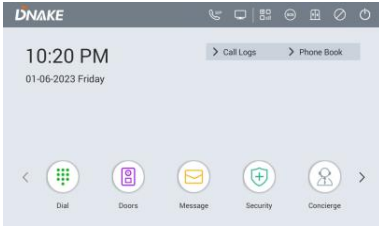

3. İleti

İç Mekan Monitörü CMS, Ana İstasyon veya İç Mekan Monitörü tarafından gönderilen mesajları alabilir. SMS olarak 64'e kadar kayıt alınabilir.

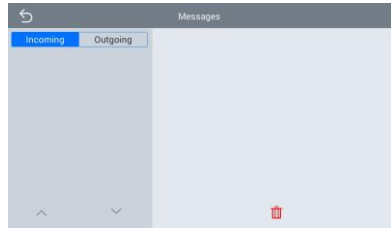
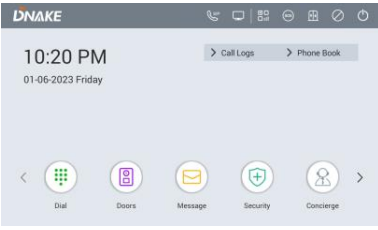


Giden sayfasında + simgesine tıklayın. Kullanıcılar İç Mekan Monitörüne veya Ana İstasyona mesaj gönderebilir. Mesaj göndermeden önce kullanıcıların, İç Mekan Monitörü web sayfasında (İnterkom > Çağrı sütununda Konsiyerj IP'si) alıcının IP adresini doldurmaları gerekir.





4. DND

Rahatsız etmeyin işlevini etkinleştirmek için sağ üst köşedeki DND simgesine tıklayın. Hiçbir çağrı aranmaz. Kullanıcılar DND'yi tüm gün veya belirli bir süre boyunca açılacak şekilde ayarlayabilir.

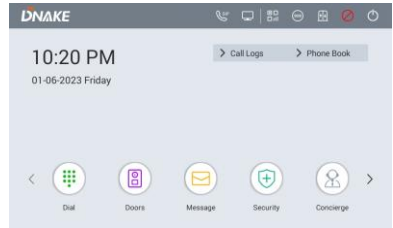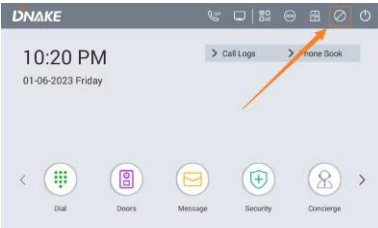



5. Kameralar

2. ana sayfada Kameralar'a tıklayın. En fazla 8 IPC eklenebilir. Kullanıcılar _ Kameraların RTSP'sini doldurmak için Indoor Monitor'ün web sayfasında hesap (kullanıcı) ve şifre (1234) ile oturum açmanız gerekir . Yukarıdaki oka veya isme tıklayarak diğer cihazları izlemeye geçebilirsiniz. Sağ üst köşedeki simgeye tıklayarak daha fazla kamera da ekleyebilirsiniz.

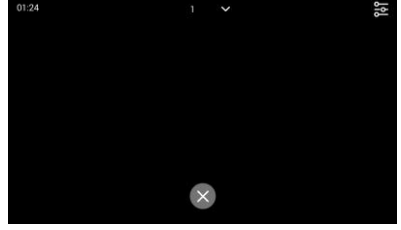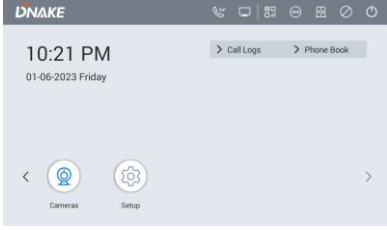

6. Telefon rehberi


Telefon Rehberi'ni tıklayın.

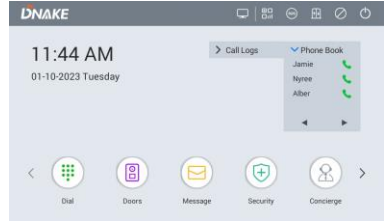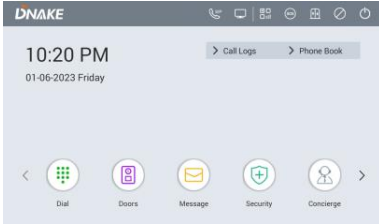

Veya Çevir > Telefon Rehberi'ne gidin. Telefon rehberindeki ismi seçin ve arama için çevirme tuşuna basın.

7. QR kod

Bu İç Mekan Monitörünü telefonunuza eklemek için QR Kodunu tıklayın ve Smart Life uygulamasıyla tarayın. Yalnızca İnternet bağlantılı İç Mekan Monitöründe lisans doldurulduğunda QR kodu kullanıma sunulacaktır.

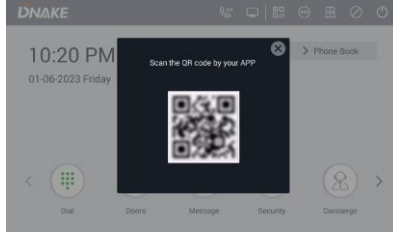

8. Kapıcı

Master Station'ı tek tek aramak için Concierge simgesine basın.




9. Asansör

Asansörü kontrol etmek için Asansör simgesine basın (DNAKE Asansör Kontrol Modülü gereklidir).




10. s.o.s.

Kullanıcılar Ana İstasyona SOS göndermek için sağ üst köşedeki SOS simgesine basabilirler. Kullanıcılar tetikleme süresi uzunluğunu web sayfasında ayarlayabilir. Süre 3 saniyeye ayarlanmışsa, yanlış çalışma alarmı durumunda SOS göndermek için kullanıcıların SOS simgesine 3 saniye basması gerekir.

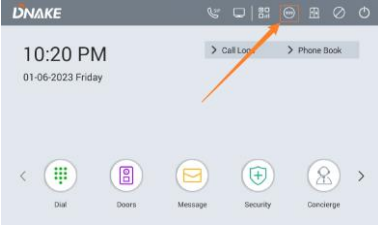


CİHAZ AYARLARI

İç Mekan Monitörünü ve diğer cihazları aynı LAN'daki bir ağ anahtarına bağlayın.

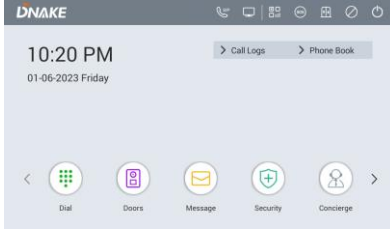

1. Görüntülemek

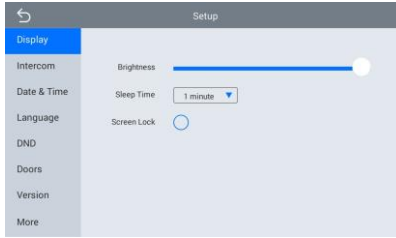

Parlaklık:	Ekran parlaklığı ayarı;
Uyku zamanı:	Ekran uykü süresi (15s, 30s, 1dk, 2dk, 5dk, 20dk, 30dk);
Ekran kilidi:	Ekran kapanma zaman aşımından sonra ekran kilitlenecektir (Kilit açma şifresi güvenlik şifresidir. Varsayılan şifre 1234'tür);

2. interkom _



Sistem Hacmi:	Sistemin Ses Seviyesi 1'den 6'ya kadar ayarlanabilir. Ses Seviyesi 6 maksimum ses seviyesidir (Tuş sesi);
İnterkom Cilt:	İnterkom Ses Seviyesi 1'den 6'ya kadar ayarlanabilir. Ses Seviyesi 6 maksimum ses seviyesidir (Çağrı ses seviyesi);
Zil sesi:	Zil sesi (Zil Sesi 01-04);
Tuş sesi:	Tuş sesi (Etkinleştir veya devre dışı bırak);
Otomatik cevap:	Bir çağrı alındığında otomatik olarak cevaplama;

3. Tarih ve Saat



Oto:	Bilgisayar saatini senkronize etmeyi etkinleştirin;
Tarih ve Saat:	Tarih ve saat manuel olarak ayarlanabilir;
Saat dilimi:	Tekdüze bir standart saat uygulayan bir bölge;
12 saat/24 saat:	Cihazda görüntülemek için 12H veya 24H formatını seçin;
Tarih Formatı :	3 zaman formatı desteklenir (YYYY-AA-GG, GG-AA-YYYY, AA-GG-YYYY);
NTP:	Ağ Zaman Protokolü (NTP), NTP zamanını senkronize etmek için kullanılan bir protokoldür;

4. Dil

Dil:	16 dil desteklenir (简体中文, İngilizce, 繁體中文, עברית, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, slovenský);
------	---

5. Kapılar _

İç Mekan Monitörüne Kapı İstasyonları eklemek için arama ikonuna tıklamanız ve izlemeden önce kaydetmek için Kaydet butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Seçilen cihazı en üste sabitlemek için huni simgesini tıklayın. Cihazları düzenlemek için kalem simgesini tıklayın.

NO	ID	Type	Name
1	15159901	Door01	Door01
2	15159902	Door02	Door02
3	15159903	Door03	Door03
4	15159905	Door05	Door05

Parlaklık:	Ekranın parlaklığı;
Uyumak:	Ekran kapanma zaman aşımı (15s, 30s, 1dk, 2dk, 5dk, 10dk, 30dk);
Ekran kilidi:	Ekran kapanma zaman aşımından sonra ekran kilitlenecektir (Kilit açma şifresi güvenlik şifresidir. Varsayılan şifre 1234'tür);
Dil:	16 dil desteklenir (简体中文, İngilizce, 繁體中文, עברית, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, slovenský);
Sistem Hacmi:	Sistemin Ses Seviyesi 1'den 6'ya kadar ayarlana bilir. Ses Seviyesi 6 maksimum ses seviyesidir (Tuş sesi);
İnterkom Cilt:	İnterkom Ses Seviyesi 1'den 6'ya kadar ayarlana bilir. Ses Seviyesi 6 maksimum ses seviyesidir (Çağrı ses seviyesi);
Zil sesi:	Zil sesi (Zil Sesi 01-04);
Tuş sesi:	Tuş sesi (Etkinleştirir veya devre dışı bırak);
Otomatik cevap:	Bir çağrı geldiğinde telefonu otomatik olarak açın;
Dinle:	DND varsayılan olarak devre dışıdır. Tüm Gün: DND etkinleştirildiğinde tüm gün boyunca aramaları reddeder .

GÜVENLİK TALİMATLARI

Kendinizin ve başkalarının zarar görmesini veya cihazınızın hasar görmesini önlemek için lütfen cihazı kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun.

- Cihazı aşağıdaki yerlere kurmayın:
- Cihazı yüksek sıcaklıktaki ve nemli ortamlara veya elektrik jeneratörü, transformatör veya miknatıs gibi manyetik alana yakın alanlara kurmayın.
- Cihazı elektrikli ısıtıcı veya sıvı kabı gibi ısıtıcı ürünlerin yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazı güneşe veya ısı kaynağının yakınına koymayın; aksi takdirde cihazın renginin değişmesine veya deformasyonuna neden olabilir.
- Cihazın düşmesi sonucu oluşabilecek maddi kayıpları veya kişisel yaralanmaları önlemek için cihazı dengersiz bir konumda kurmayın.

Elektrik çarpmasına, yangına ve patlamaya karşı korunun:

- Hasarlı güç kablosunu, fişi veya gevşek prizi kullanmayın.
- Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın veya güç kablosunu çekerek çıkarmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin.
- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Güç kaynağının kaymasına veya darbe almasına neden olmayın.
- Üreticinin onayı olmadan güç kaynağını kullanmayın.
- Cihazın içine su gibi sıvıları sokmayınız.

Cihaz Yüzeyini Temizleme

- Cihaz yüzeylerini bir miktar suya batırılmış yumuşak bezle temizleyin, ardından kuru bezle yüzeyi silin.

Diğer İpuçları

- Boya katmanına veya kasaya zarar gelmesini önlemek için lütfen cihazı seyreltici, benzin, alkol, böcek önleyici maddeler, opaklaştırıcı madde ve böcek ilacı gibi kimyasal ürünlere maruz bırakmayın.
- Cihaza sert nesnelere vurmayın.
- Ekran yüzeyine basmayın. Aşırı efor, flopover'a veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Lütfen cihazın altındaki alandan ayağa kalkarken dikkatli olun.
- Cihazı kendi takdirinize bağlı olarak sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- İsteğe bağlı değişiklik garanti kapsamında değildir. Herhangi bir onarım gerektiğinde lütfen müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
- Cihazda anormal bir ses, koku veya duman varsa lütfen derhal elektrik kablosunu prizden çekin ve müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
- Cihaz uzun süre kullanılmadığında adaptör ve hafıza kartı çıkarılıp kuru bir ortama yerleştirilebilir.
- Taşınırken, cihazın doğru şekilde kullanılabilmesi için lütfen kılavuzu yeni kiracıya teslim edin.

 **EASY & SMART
INTERCOM SOLUTIONS**

 **DNAKE**